



PELACABLES COAXIAL

DESCRIPCIÓN



- > Herramienta para el pelado de cables coaxiales.
- > Valido para coaxiales RG-58, RG-59/62, RG-6 y RG-174.
- > Distancia de pelado entre cuchillas de 4, 6, 8 y 12 mm. Configurada por defecto a 6 mm.
- > V-block móvil para utilizar en los diferentes tipos de cable.

REFERENCIAS


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
7340010040	PELACABLES PARA EL PELADO DE CABLES COAXIALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuchillas

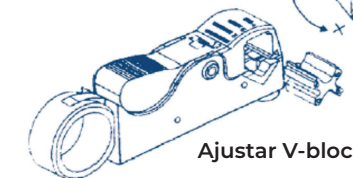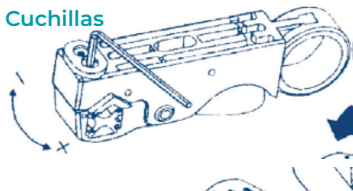

Ajustar V-block

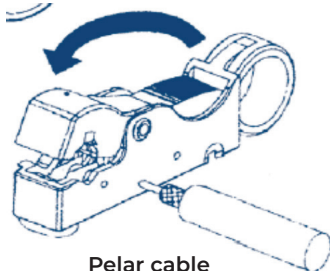

Pelar cable

Profundidad de las cuchillas

- Utilice la llave hexagonal que se encuentra en la parte inferior de la herramienta para ajustar la profundidad de las cuchillas.
- Inserte la llave hexagonal en el ajustador de profundidad de cuchillas en la parte inferior del pelacables; gírelo en sentido de las agujas del reloj para cortar el cable más pequeño o en sentido contrario a las agujas del reloj el cable más grande.
- Repita el paso para ajustar la otra cuchilla.

Pelado del cable

1. El V-block es reversible. Utilice la llave hexagonal para extraer el V-block de la carcasa, alinee el símbolo del V-block con la flecha e inserte el V-block en su carcasa, de manera que la flecha indique el tamaño del cable, por ejemplo 6=RG-6, 9=RG59/62.
2. Pulse la parte estriada de la mordaza superior para abrir las mordazas del pelacables.
3. Introduzca el cable a cortar a través del V-block hasta que el cable alcance la guía de cable en forma de V. Cierre las mordazas.
4. Coloque el dedo en el anillo del pelacables y gírelo en el sentido del reloj de 1 a 4 veces. Conforme gire el anillo se cortará el aislante del cable.
5. Abra las mordazas y quite el cable. Retire la cubierta exterior y dieléctrica para dejar expuesto el conductor interior.