

Convertidor de Medio

10/100/1000Mb

Gigabit Ethernet

SFP



01 CARACTERÍSTICAS

Equipado con tecnología avanzada para el control de Broadcast Storm, Flow Control y CRC error checking.

1. Estándar de transmisión 1000Base-FX
2. Soporta IEEE802.1D
3. Compatible IEEE802.3/802.3u auto-negociación MAF
4. Máxima distancia con SFP
5. Compatible con paquetes de 9K.

02 PROTOCOLOS


Estándar IEEE802.3 IEEE802.3u
IEEE802.3z IEEE802.3AB

03 PRODUCTO

1. Adaptador de corriente externo 5VDC
2. Compatible con módulos SFP:
 - Single-Fiber
 - Dual-Fiber
3. Según el tipo de fibra:
 - Multimodo
 - Monomodo

01

04 FRONTAL CON SLOT SFP

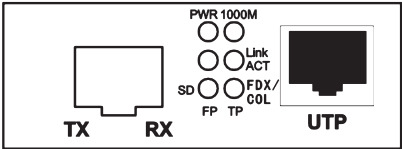

Frontal con indicadores LED de encendido, velocidad, link, etc.
Slot SFP y puerto RJ45

05 TRASERA



Alimentación externa a 5VDC

02

CONVERTIDOR DE MEDIO

10/100/1000Mb Gigabit Ethernet SFP

06 LED INDICADOR DE ESTADO

LED	Función	Estado	Descripción
PWR	Power LED	ON	Power is ON
		OFF	Power is OFF
1000M	UTP Port Speed LED	ON	1000M
		OFF	10/100M
LINK ACT (FO)	Fiber Port Link/ Action Status LED	ON	Fiber Port is LinkedIn
		Blink	Fiber Port is Activated
		OFF	Fiber Port is NOT Linked
LINK ACT (TP)	UTP Port Link/ Action Status LED	ON	UTP Port is Linked
		Blink	UTP Port is Activated
		OFF	UTP Port is NOT Linked
SD	Fiber Signal Status LED	ON	Fiber Signal is Detected
		OFF	Fiber Signal is NOT Detected
FDX/COL	UTP Port Full Duplex LED	ON	Full duplex
		OFF	Half duplex

03

CONVERTIDOR DE MEDIO

10/100/1000Mb Gigabit Ethernet SFP

KOMMDATA

07 PARÁMETROS TÉCNICOS

Standard: IEEE802.3z/AB 1000Base-T/SX/LX/ZX

Puerto UTP: RJ45

Puerto Fibra: SFP slot

Velocidad: RJ45 10/100/1000Mbps
Fibra 1000Mbps

Cable ethernet: Cat.5e o Cat.6

Fibra: Multimodo/Monomodo

Alimentación: DC 5V

Temperatura trabajo: 0~50°C

Temp. almacenamiento: -20~70°C

Humedad: 5%~90%

Medidas: 26,5 x 70,5 x 94 mm

08 LISTADO MATERIAL

Por favor, compruebe los siguientes elementos están incluidos antes de instalar el convertidor:

- Convertidor de medios
- Adaptador CA/CC
- Cable de alimentación
- Manual de usuario

09 PRECAUCIONES

- No instalar el equipo en ambientes muy húmedos, con goteo o filtraciones.
- Permitir la circulación de aire por sus laterales.
- Evitar entornos de mucho polvo o partículas en suspensión.
- No instalar cerca de fuentes de calor
- Respetar el voltaje y polaridad de la fuente de alimentación.

04

05

06

KOMMDATA