



Manual de instrucciones

- ① Abrir la tapa y retirar el posicionador de pares.

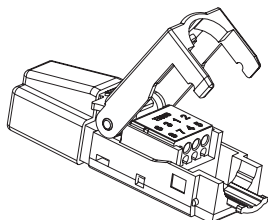


- ② Inserte el protector trasero y retire 30mm de cubierta del cable. Dejar atrás el hilo de drenaje.

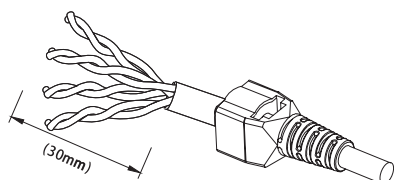


Ajuste del protector


Cortar el extremo del protector para ajustar al diámetro del cable.

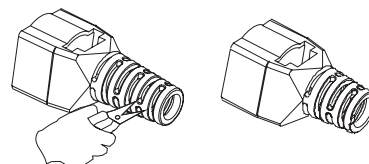


- ③ Introducir los pares en el posicionador según el código de colores y cortar el sobrante a ras.

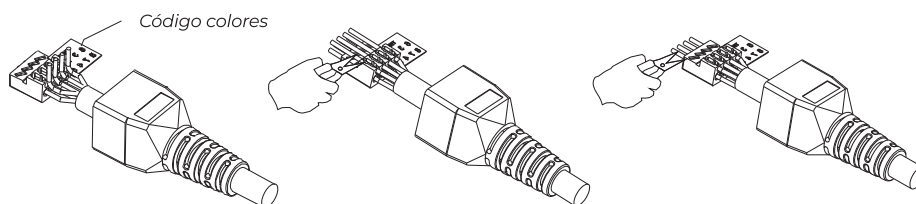


- ④ Colocar el posicionador en el cable

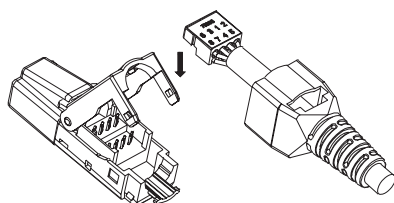

- ⑤ Una vez instalado, apretar con un alicate para una buena conexión de los pares con el conector.

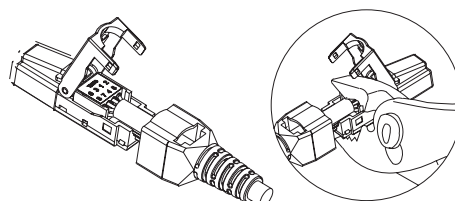

- ⑥ Cerrar la tapa del conector y asegurarse que el hilo de drenaje hace buen contacto con la carcasa metálica. Posicionar el protector trasero y ajustar la brida para sujetar el cable.

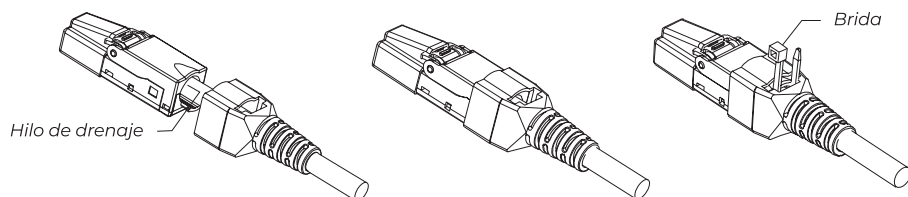

Desmontaje del conector

Cortar la brida y retirar el protector trasero. Utilizar un destornillador plano y hacer palanca suavemente en la tapa primero en un extremo y posteriormente en el otro.

