


EMPALMADOR TOOLLESS CAT6A METÁLICO KOMMDATA

Código de colores


	TIAVEIA T568A	TIAVEIA T568B
1	Blanco/Verde	Blanco/Naranja
2	Verde	Naranja
3	Blanco/Naranja	Blanco/Verde
4	Azul	Azul
5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
6	Naranja	Verde
7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
8	Marrón	Marrón

Ajuste del protector

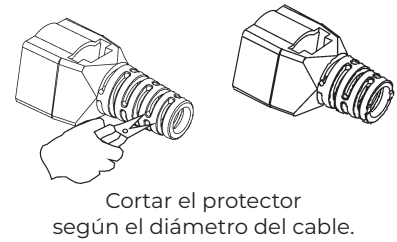


01

Abrir las tapas para la instalación del cable.

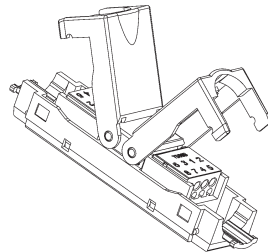


02

Insertar el protector del cable y pelar 3 mm de funda, retirando atrás el cable de drenaje y la pantalla.

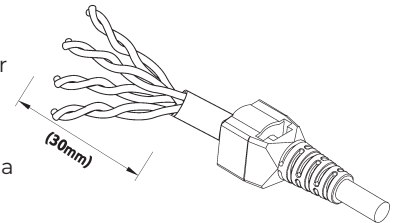


03

Insertar los pares en el guía-cables según el código de colores y cortar los extremos a ras de la guía.

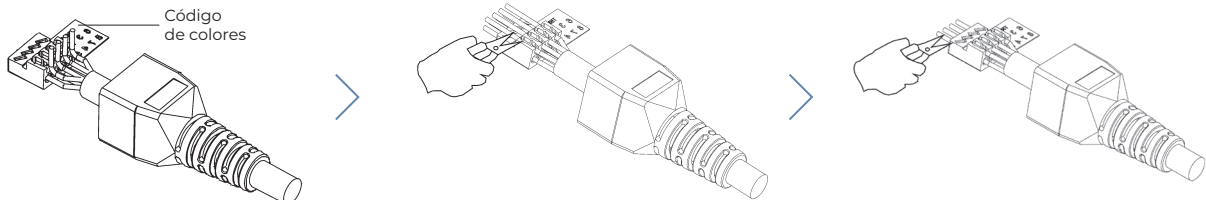


04

Colocar la tapa guía-cables en el empalmador.

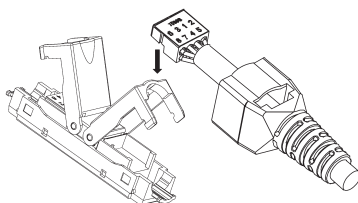


05

Con ayuda de unos alicates, apretar el guía-cables al empalmador para una correcta conexión.

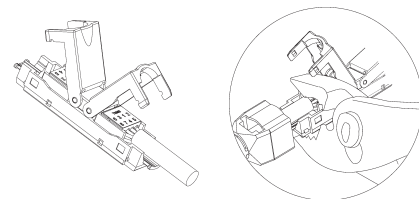


06

Cerrar las tapas del empalmador y asegurarse que el cable de drenaje está en contacto con el cuerpo para una buena conexión. Colocar el protector haciendo coincidir sus resaltes y sujetar el cable de drenaje con la brida incluida para asegurar un buen contacto a tierra.

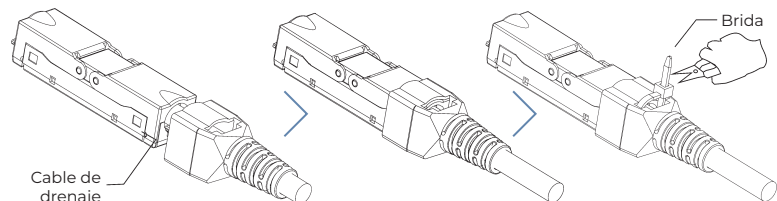

Retirar el cable

Cortar la brida y retirar el protector. Abrir las tapas del empalmador haciendo palanca suavemente con un destornillador plano.

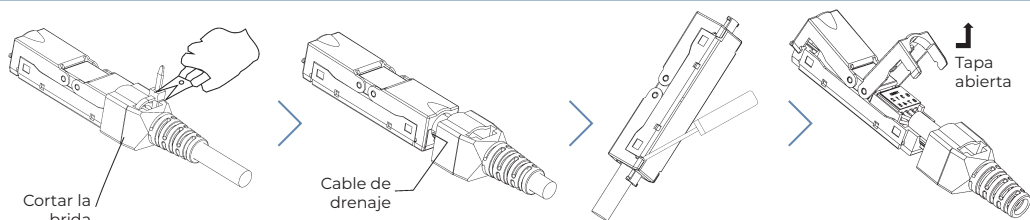


EMPALMADOR TOOLLESS CAT6A METÁLICO KOMMDATA

Código de colores


	TIAVEIA T568A	TIAVEIA T568B
1	Blanco/Verde	Blanco/Naranja
2	Verde	Naranja
3	Blanco/Naranja	Blanco/Verde
4	Azul	Azul
5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
6	Naranja	Verde
7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
8	Marrón	Marrón

Ajuste del protector

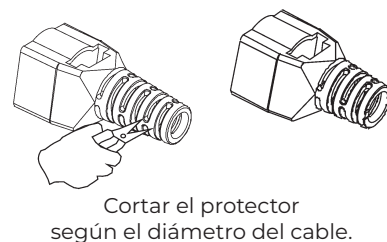


01

Abrir las tapas para la instalación del cable.

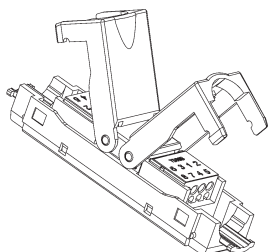


02

Insertar el protector del cable y pelar 3 mm de funda, retirando atrás el cable de drenaje y la pantalla.

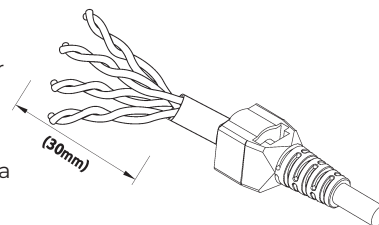


03

Insertar los pares en el guía-cables según el código de colores y cortar los extremos a ras de la guía.

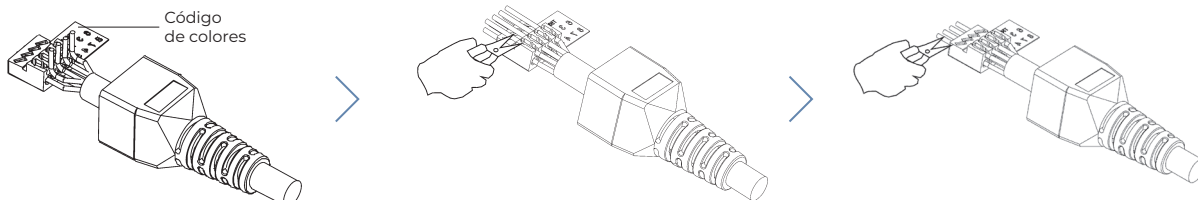


04

Colocar la tapa guía-cables en el empalmador.

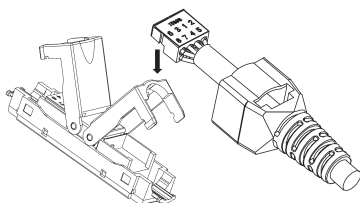


05

Con ayuda de unos alicates, apretar el guía-cables al empalmador para una correcta conexión.

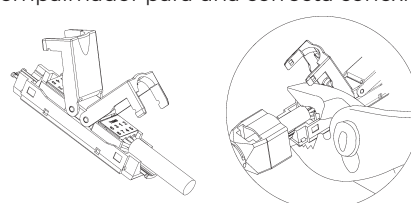


06

Cerrar las tapas del empalmador y asegurarse que el cable de drenaje está en contacto con el cuerpo para una buena conexión. Colocar el protector haciendo coincidir sus resaltes y sujetar el cable de drenaje con la brida incluida para asegurar un buen contacto a tierra.

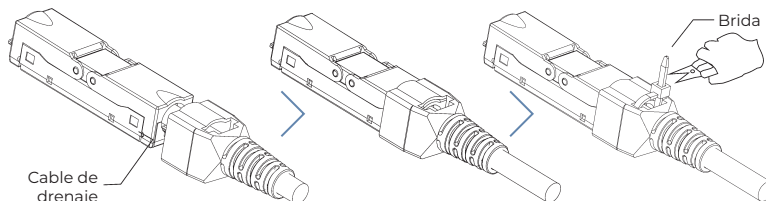

Retirar el cable

Cortar la brida y retirar el protector. Abrir las tapas del empalmador haciendo palanca suavemente con un destornillador plano.

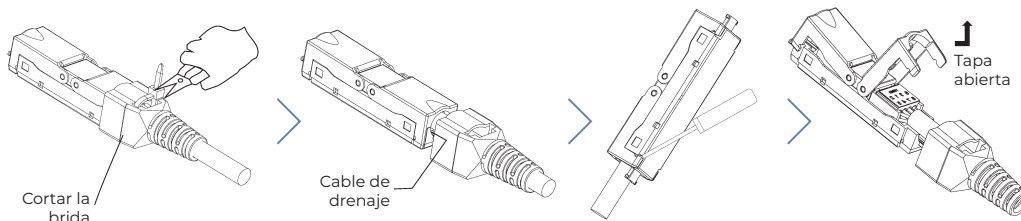




MANUAL DE INSTRUCCIONES

EMPALMADOR TOOLLESS CAT6A METÁLICO KOMMDATA

Código de colores

	TIAVEIA T568A	TIAVEIA T568B
1	Blanco/Verde	Blanco/Naranja
2	Verde	Naranja
3	Blanco/Naranja	Blanco/Verde
4	Azul	Azul
5	Blanco/Azul	Blanco/Azul
6	Naranja	Verde
7	Blanco/Marrón	Blanco/Marrón
8	Marrón	Marrón


Ajuste del protector

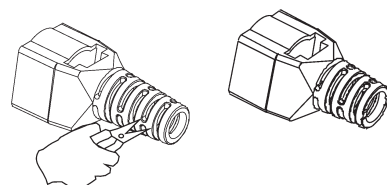


Cortar el protector según el diámetro del cable.

01


Abrir las tapas para la instalación del cable.

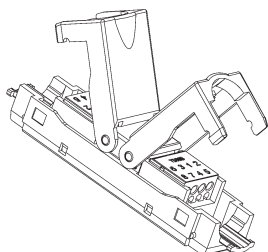**02**


Insertar el protector del cable y pelar 3 mm de funda, retirando atrás el cable de drenaje y la pantalla.

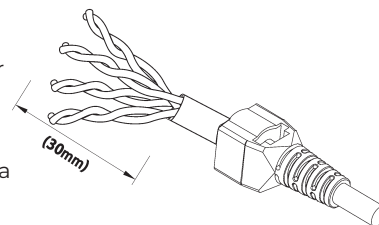**03**


Insertar los pares en el guía-cables según el código de colores y cortar los extremos a ras de la guía.

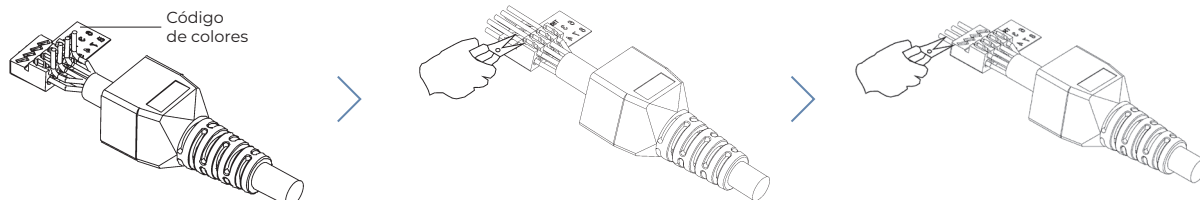**04**


Colocar la tapa guía-cables en el empalmador.

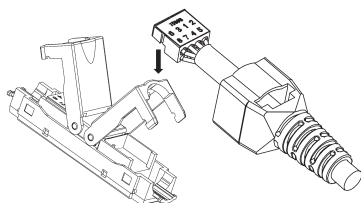**05**

Con ayuda de unos alicates, apretar el guía-cables al empalmador para una correcta conexión.

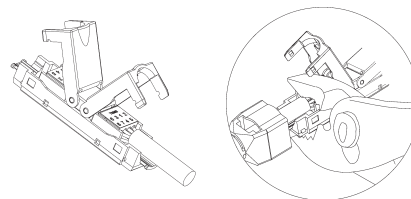**06**

Cerrar las tapas del empalmador y asegurarse que el cable de drenaje está en contacto con el cuerpo para una buena conexión. Colocar el protector haciendo coincidir sus resaltes y sujetar el cable de drenaje con la brida incluida para asegurar un buen contacto a tierra.

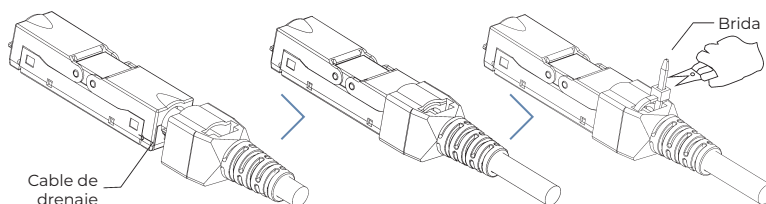

Retirar el cable

Cortar la brida y retirar el protector. Abrir las tapas del empalmador haciendo palanca suavemente con un destornillador plano.

